
OLYMPUS®

CVWEDIV

デジタルカメラ **C-100**

PC 接続編

取扱説明書

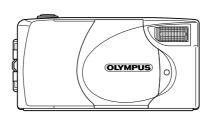

- このたびは、オリンパス製品をお買い上げいただきまして、誠に ありがとうございます。
- USBドライバのインストールは、本書の手順に従ってください。 本書以外の手順では正常にインストールできない場合があります。

はじめに

本書はカメラとパソコンの接続方法について詳しく説明しています。お読みになった後は大切に保管してください。

本取扱説明書について

- ◆ 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。最新の情報については、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- ◆ 本書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら、カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- ◆ 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止されています。また、無断転載は固くお断りします。
- ◆ 本書に記載されているパソコンの画面表示は、パソコンの種類によって多少異なる場合があります。

Copyright ©2001 OLYMPUS OPTICAL Co., Ltd.

ご注意

- 対象とするすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- 以下の場合は、正常に動作しない可能性があり、動作保証外となります。
 - · HUB (複数の周辺機器をつなげるためのアダプタ) を経由して接続される場合
 - ・ Windows95 から Windows98/98SE ヘアップグレードしたパソコンの場合
 - MacOS および MacOS の USB MASS Storage Support がアップグレードされたパソコンの場合
 - ・ パソコン出荷時に OS がブリインストールされてない場合および自作パソコンの場合

商標について

- Microsoft および Windows[®] は、Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標または商標です。
- Macintosh および Apple は米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有 者の商標または登録商標です。

INDEX

Windows

Macintos


windows	(Win 98/Me/2	000)をお使いの)万へ5

Macintosh (MacOS 9)をお使いの方へ15

それ以外の OS をお使いの方へ21

お問い合わせ窓口22

本書の流れについて

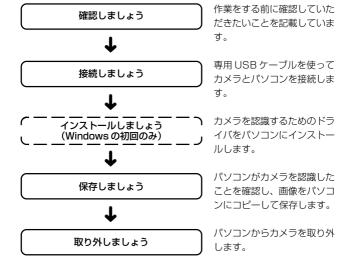

Windows Win 98/Me/2000 をお使いの方へ

確認しましょう

- ・カードを挿入しているときは、カードの画像が取り込めます。内蔵メモリの画像を取り込む場合は、カードを抜いておいてください。
- ・ パソコンの電源を ON にして、Windows が起動していることをご確認ください。
- ・ 起動しているアプリケーションがある場合には、すべて終了してください。
- ・ 別売の AC アダプタのご使用をおすすめします。電池をご使用の場合、パソコンからカメラ内のカードにアクセスしているときに電池の残量がなくなると、カメラが途中で動作を中止して、ファイル(画像データ)が壊れることがあります。カメラの電池残量が十分であることをご確認ください。




電池を入れたままパソコンに接続しているとき、ACアダブタを抜き差しする と、カード内の画像データが破壊されたり、パソコンが誤動作することがあり ます。

カメラとパソコンを接続しましょう	6
ドライバをインストールしましょう(初回のみ)	7
カメラの画像をパソコンに保存しましょう	10
カメラをパソコンから取り外しましょう	

カメラとパソコンを接続しましょう

バソコンの USB ポートに、USB ケーブルのパソコン接続側のブラグを差し込みます。

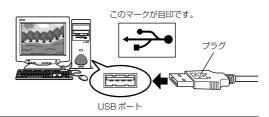


ΙŽĘ

USBポートの位置はパソコンによって異なります。パソコンの取扱説明書をで覧ください。

- カメラのレンズバリアが閉じていることを確認します。
- **3** カメラのコネクタカバーを開きます。
- 4 カメラのUSB端子に、専用USBケーブルのカメラ接続側のプラグを差し込みます。



5 緑ランプが点灯します。 これで接続ができました。

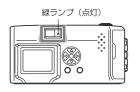



パソコンに接続すると、カメラとしての機能は一切動作しなくなります。

ドライバをインストールしましょう(初回のみ)

Win 98 をお使いの方は、手順に従ってインストールを行ってください。 Win Me/2000 をお使いの方は、自動的にインストールされるため、この 手順は不要になります。「デジタルカメラの画像をパソコンに保存しましょう (ps-10)」に進んでください。

1 パソコンの画面に次のウィンドウが表示されます。



⑦ 「次へ」をクリックします。



3 「使用中のデバイスに最適なドライブを 検索する」をチェックして、「次へ」をク リックします。



4 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れます。

キャメディアインフォメーションディスクウィンドウが自動的に表示された場合は、「終了」をクリックして閉じてください。



УE

USB ドライバの最新版は、オリンパスのホームページからダウンロードできます。

5 「検索場所の指定」をチェックし、「参照」をクリックします。



6 「CD-ROM ドライブ」アイコンの左の 「一をクリックします。



7 「USB」フォルダ左の⊞をクリックします。



「USB」フォルダの「Win98」フォルダを選択し、「OK」をクリックします。



Q 「次へ」をクリックします。



10 ドライバが検出されたら「次へ」をクリックします。



ドライバのインストールが始まります。 インストール中には、パソコンの電源 を切ったり、カメラをパソコンから取 り外したりしないでください。



11 「完了」をクリックします。




12 ドライバのインストールが完了しました。次頁の「デジタルカメラの画像を パソコンに保存しましょう」にすすんでください。

カメラの画像をパソコンに保存しましょう

画像をパソコンの中(ここでは、マイドキュメント)へ保存します。

パソコンのデスクトップ上にある「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開きます。

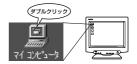

2 「リムーバブルディスク」アイコンをダブルクリックして開きます。

カメラを接続すると新たに「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されます。これは、デジタルカメラが「リムーバブルディスク」として認識されたためです。



メモ

- 新たな「リムーバブルディスク」が表示されない場合、または「リムーバブルディスク」アイコンをダブルクリックした後、「準備ができていません」などのメッセージが表示された場合は、次のような問題が考えられます。
 - ① カメラの電源(ACアダプタの接続状態、電池の残量)に問題がある。
 - ② カードに問題がある。

撮った画像が、液晶モニタで確認できることをご確認ください。

- ③ パソコンとデジタルカメラの USB ケーブルでの接続状態に問題がある。
- カメラにカード (スマートメディア) がセットされていない場合は、カメラの内蔵メモリが「リムーバブルディスク」アイコンとして表示されます。カードがセットされている場合は、カードが「リムーバブルディスク」アイコンとして表示されます。
- プ
 「Dcim」フォルダのアイコンをダブル
 クリックして開きます。



4 「100olymp」フォルダのアイコンをダ ブルクリックして開きます。

画像ファイル (JPEG ファイル) が表示され、「P1010001.jpg」などのアイコンが確認できます。



Ϋ́E

- ファイルの通し番号は0001~9999までです。
- ファイルの番号が9999を超えるとフォルダの通し番号が1プラスされます。
- ファイル名の月の表記は、1~9月は1~9、10月はA、11月はB、12月はCです。



5 デスクトップ上の「マイドキュメント」 アイコンをダブルクリックして開きます。

デスクトップ上にない場合は、[スタート] メニューから [エクスプローラ] を 選択して、エクスプローラのウィンド ウを表示し、[マイドキュメント] をダ ブルクリックします。

「マイドキュメント」フォルダのウィン ドウが開きます。





6 「P1010001.jpg」ファイルのアイコンをドラッグします。

コピー中のメッセージが表示されます。 ファイルが「マイドキュメント」フォル ダにコピーされ、カメラの画像がパソ コン(マイドキュメント)に保存されま す。



メモ

パソコンに画像ファイルの関連付けが設定されていると、「マイドキュメント」 の画像ファイルをダブルクリックして画像を確認することができます。画像を 適当なサイズで見たり、画像の加工などを行なう場合は、別途、JPEG対応の 画像加工ソフトが必要です。



画像処理は、必ずパソコンにコピーしてから行ってください。ソフトウェアによっては、ファイル(画像)がカメラの内蔵メモリやカードの中にある状態で画像処理(画像の回転など)を行うと、ファイルが壊れる可能性があります。

カメラをパソコンから取り外しましょう

Win Me/2000 をお使いの方は、「● Windows Me/2000 のとき (pg-14)」に進んでください。

● Windows 98のとき

- **1** カメラの緑ランプが点滅していないことを確認します。
- 2 「マイコンピュータ」上から「リムーバブルディスク」を選択し、右クリックしてメニューを表示させます。
- 3 メニューから「取り出し」を選択して クリックします。






緑ランプ (消灯)



- **4** カメラの緑ランプが消えていることを 確認します。
- 5 パソコンから USB ケーブルを抜きます。

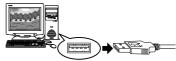


カメラからUSBケーブルを抜きます。




● Windows Me/2000 のとき

1 カメラの緑ランプが点滅していないことを確認します。

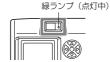

- タスクバーの 「ハードウェアの取り 外し」アイコンをクリックします。
- **3**「USB 大容量記憶装置ディスク・ドライブを停止します」というメッセージが表示されたら、メッセージをクリックします。

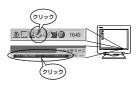


4 ウィンドウが表示されたら「OK」をクリックします。



5 Windows Me/2000の場合は、緑ランプは点灯したままです。



6 パソコンから USB ケーブルを抜きます。

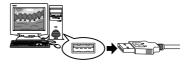

7 カメラからUSBケーブルを抜きます。



Macintosh

MacOS 9をお使いの方へ

確認しましょう

- ・カードを挿入しているときは、カードの画像が取り込めます。内蔵メモリの画像を取り込む場合は、カードを抜いておいてください。
- ・パソコンの電源をONにして、MacOSが起動していることをご確認ください。
- ・ 起動しているアプリケーションがある場合には、すべて終了してください。
- ・ 別売の AC アダプタのご使用をおすすめします。電池をご使用の場合、パソコンからカメラ内のカードにアクセスしているときに電池の残量がなくなると、カメラが途中で動作を中止して、ファイル(画像データ)が壊れることがあります。カメラの電池残量が十分であることをご確認ください。




電池を入れたままパソコンに接続しているとき、ACアダブタを抜き差しすると、カード内の画像データが破壊されたり、パソコンが誤動作することがあります。

カメラとパソコンを接続しましょう10	6
カメラの画像をパソコンに保存しましょう1	7
カメラをパソコンから取り外しましょう20	0

カメラとパソコンを接続しましょう

1 パソコンの USB ポートに、USB ケーブルのパソコン接続側のブラグを差し込みます。

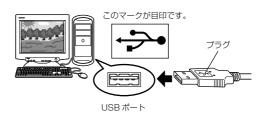


メモ

USBポートの位置はパソコンによって異なります。パソコンの取扱説明書をで覧ください。

- カメラのレンズバリアが閉じていることを確認します。
- **3** カメラのコネクタカバーを開きます。
- 4 カメラのUSB端子に、専用USBケー ブルのカメラ接続側のプラグを差し込 みます。



5 緑ランプが点灯します。 これで接続ができました。

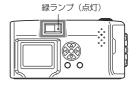



パソコンに接続すると、カメラとしての機能は一切動作しなくなります。

カメラの画像をパソコンに保存しましょう

画像をパソコンの中(ここでは、ハードディスク)へ保存します。

カメラと接続することによってデスクトップ上に表示された「名称未設定」アイコンをダブルクリックして開きます。



メモ

- 新たな「名称未設定」が表示されない場合、または「名称未設定」アイコンを ダブルクリックした後、「準備ができていません」などのメッセージが表示された場合は、次のような問題が考えられます。
 - ① カメラの電源(ACアダプタの接続状態、電池の残量)に問題がある。
 - ② カードに問題がある。
 - 撮った画像が、液晶モニタで確認できることをご確認ください。
 - ③ パソコンとデジタルカメラの USB ケーブルでの接続状態に問題がある。
- カメラにカード (スマートメディア) がセットされていない場合は、カメラの内蔵メモリが 「名称未設定」 アイコンとして表示されます。カードがセットされている場合は、カードが 「名称未設定」 アイコンとして表示されます。

2 「DCIM」フォルダのアイコンをダブルクリックして開きます。



3 「1000LYMP」フォルダのアイコンを ダブルクリックして開きます。




画像ファイル (JPEG ファイル) が表示され、「P1010001.JPG」などのアイコンが確認できます。



メモ

- ファイルの通し番号は0001~9999までです。
- ファイルの番号が9999を超えるとフォルダの通し番号が1プラスされます。
- ファイル名の月の表記は、1~9月は1~9、10月はA、11月はB、12月はCです。

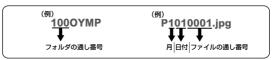

4 デスクトップ上の「ハードディスク」ア イコンをダブルクリックして開きます。



「ハードディスク」フォルダのウィンド ウが開きます。



5 [P1010001.JPG]ファイルのアイコンをドラッグします。

カメラの画像がパソコン(ハードディスク)に保存されす。



メモ

パソコンに画像ファイルの関連付け設定されていると、「ハードディスク」の画像ファイルをダブルクリックして画像を確認することができます。また、画像を適当なサイズで見たり、画像の加工などを行なう場合は、別途、JPEG対応の画像加工ソフトが必要です。



画像処理は、必ずパソコンにコピーしてから行ってください。ソフトウェアに よっては、ファイル (画像) がカメラの内蔵メモリやカードの中にある状態で 画像処理(画像の回転など) を行うと、ファイルが壊れる可能性があります。

カメラをパソコンから取り外しましょう

カメラの緑ランプが点滅していないこ とを確認します。



デスクトップ上の「ドライブアイコン」 を選択して「ごみ箱」にドラッグしま す。




3 カメラの緑ランプが消えていることを 確認します。



緑ランプ (消灯)



パソコンから USB ケーブルを抜きま す。

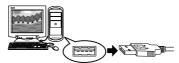

カメラからUSBケーブルを抜きます。




それ以外の OS をお使いの方へ

下記の OS をお使いの場合、付属の USB ケーブルはご使用になれません。

● Windows 95 ● Windows NT ● Mac OS 9以外

別売のカード(スマートメディア)をお使いになると、直接パソコンに取り込むことができます。ただし、別売のフロッピーディスクアダプタまたはPCカードアダプタも必要になります。

お持ちのパソコンは USB インターフェイスを装備していますか? パソコンの背面か側面または前面に全マークのついた端子が、USBインターフェイスです。

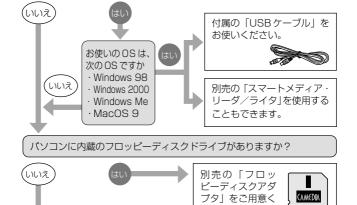

パソコンに内蔵のカードスロットがありますか?



ださい。

本書裏表紙の当社アクセスポイントにご相談ください。

お問い合わせ窓口

商品に関する技術的なお問い合わせ窓口

オリンパス光学工業株式会社 カスタマーサポートセンター

〒192-8507 東京都八王子市石川町2951

TEL 0426-42-7499

FAX 0426-42-7486

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/

受付日時 AM 9:30~17:00

(土・日・祭日・および当社休日を除く)

●お問い合わせいただく前に(お願い)

- ・より迅速、正確にお答えするために、お手数ですが次ページ のサポート用カルテの内容をあらかじめご確認ください。
- ・FAXまたは郵便でお送りいただく場合は、所定の項目は必ずご記入ください。



送付先:オリンパス光学工業株式会社カスタマーサポートセンター

FAX 0426-42-7486

弊社整理番号:

サポート用カルテ

お名前	フ_リガナ							
連絡先 ご住所	□自宅□	会社						
お問い合	お問い合わせ日 年 月 日 お買い上げ日: 年 月 日							
製品名(型番)				•			
シリアル社会	番号 こ記載されていま	E d *)						
			な状況把握	が難しい	ので、お手数ですができ	るだけくわ	しくご記入く	ださい
●ご使用	のパソコンの	の種類:						
(メーカ	一・型番等)							
●メモリ								
1	ディスクの3							
	ヒバージョン							
●ご使用のパソコンのドライバ:								
(Mac OSの場合) コントロールパネルや機能拡張の内容: (Windowsの場合) コントロールパネルーデバイスマネージャーの内容:								
●その他接続されている周辺機器名: ●問題ので使用アプリケーションソフト名:								
●同題のC使用アフリケーショフファト名 . バージョン:								
ハーション: ■ ●問題のご使用弊社ソフト名:								
バージョン:								
問題が発生したときの症状・表示されたメッセージ・症状の再現性など: (より正確・迅速にお答えするために、できるだけくわしくご記入ください)								

※FAXや郵便でのお問い合わせの際は、コピーしてご利用ください。

OLYMPUS®

オリンパス光学工業株式会社

〒 163-8610 東京都新宿区西新宿 1-22-2 新宿サンエービル

アクセスポイント(製品に関するお問い合わせ)

札 幌011-231-2338	金 沢 076-262-8259
仙 台 022-218-8437	大 阪 06-6252-0506
新 潟 025-245-7343	高 松087-834-6180
松 本 0263-36-2413	広島082-222-0808
東 京(八王子) 0426-42-7499	福 岡092-724-8215
静 岡 054-253-2250	鹿児島 099-222-5087
名古屋 052-201-9585	沖 縄 098-864-2548

※上記のアクセスポイントまでお電話いただければ、オリンパスカスタマーサポートセンターに転送されます。アクセスポイントまでの電話料金はお客様負担となります。なお、調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

営業時間 9:30~17:00 (土・日曜、祝日および弊社休業日を除く)

※ オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jpでデジタルカメラおよび関連製品の情報の提供をしております。

国内サービスステーション(修理受付窓口)

東	京	₸ 101-0052	千代田区神田小川町 1-3-1 小川町三井ビル(オリンパスプラザ内)	Tel.03(3292)1931
札	幌	₸ 060-0034	札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル	Tel.011(231)2320
仙	台	₹ 981-3133	仙台市泉区泉中央 1 - 13-4 泉エクセルビル	Tel.022(218)8421
新	潟	〒 950-0087	新潟市東大通り 2-4-10 日本生命新潟ビル	Tel.025(245)7337
松	本	T 390-0815	松本市深志 1-2-11 松本昭和ビル	Tel.0263(36)5331
名記	5屋	T 460-0003	名古屋市中区錦 2-19-25 日本生命広小路ビル	Tel.052(201)9571
金	沢	T 920-0961	金沢市香林坊 1-2-24 千代田生命金沢ビル	Tel.076(262)8257
大	阪	T 542-0081	大阪市中央区南船場 2-12-26 オリンパス大阪センター	Tel.06(6252)6991
高	松	₹ 760-0007	高松市中央町 1 1-1 1 高松大林ビル	Tel.087(834)6166
広	島	T 730-0013	広島市中区八丁堀 16-11 日本生命広島第2ビル	Tel.082(228)3821
福	畄	₹810-0001	福岡市中央区渡辺通 3-6-11 福岡フコク生命ビル	Tel.092(761)4466
鹿り	ء	T 892-0846	鹿児島市加治屋町 12-7 日本生命加治屋町ビル	Tel.099(225)1105
沖	縄	₹ 900-0015	那覇市久茂地 3-1-1 日本生命那覇ビル	Tel.098(864)5396

※ 土・日曜、祝日および年末年始は原則として休業させていただきます。オリンパスプラザ内の東京サービスステーションは土曜も営業しております。

1AG6P1P1121--